MITSUBISHI

1311875HK1401

三菱 同時給排形換気扇J-ファン用 システム部材

微小粒子用高性能フィルター

形　名

P-06JHHF 1枚入

形　名
コード 539 M66

取扱説明書 お客様用

適用機種

V-06J（-BE）
V-08J（-BE）
V-10J（-BE）
V-06JC（-BE）
V-08JC（-BE）
V-10JC（-BE）
V-12JC（-BE）
V-14JC

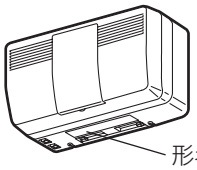

形名表示

袋：>PE< シート

4 902901 728075

この微小粒子用高性能フィルターは、室内に取り入れる外気に含まれる微小な粒子を捕集するフィルターです。
外気に含まれる2.0μm（0.002mm）以上の粒子を約95%*（計数法）捕集します。
従来のフィルター（P-06JF）に比べて有効換気量は約15%低下します。

* 捕集率の数値はフィルターの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。

メモ ●外気の汚れが気になる時期に一時的なご使用をおすすめします。

■ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。

安全のために必ずお守りください

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠警告	誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
指示に従う	**交換の際はスイッチを切るか、分電盤ブレーカーを切る** 感電・けがの原因。

⚠注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの
指示に従う	**交換の際、踏み台等を使用する場所は平らなところや異物のないところで行う** けがの原因。
	交換の際は手袋を着用する けがの原因。

交換のしかた

交換の目安…約6か月
（使用環境によって交換時期が異なります）

1.電源を切る。
電源スイッチを「切」にする。

2.フィルター枠を本体正面からはずす。
（1）カバー下部に指を引掛け上側に開く。
（2）フィルター枠を引き出す。

3.フィルターをフィルター枠から取りはずす。
フィルター枠の側面のツメ（2か所）を押しながらフィルター枠を開き、既存のフィルターを取り出す。

4.微小粒子用高性能フィルターを据付ける。
微小粒子用高性能フィルターをフィルター枠に入れて閉じる。（表裏の区別はありません）

5.本体にフィルター枠を据付ける。
取りはずしと逆の手順で据付ける。
※微小粒子用高性能フィルター・フィルター枠・カバーは確実に据付けてください。（虫侵入・結露発生の原因となります）

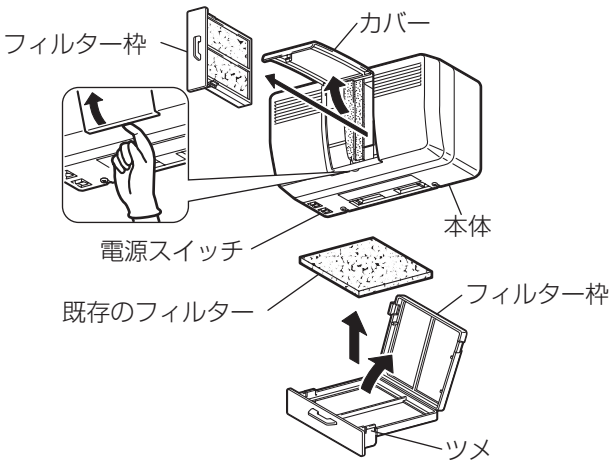

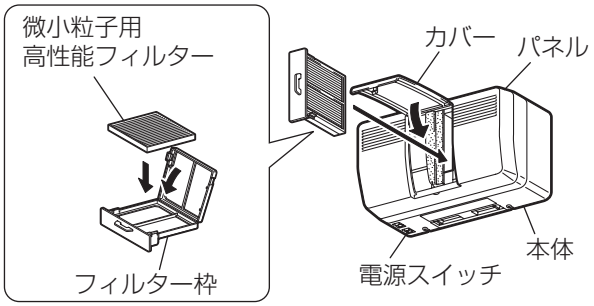

■次回交換の目安のため、下記欄に使用開始年月日を記入することをおすすめいたします。

年　月　日使用開始

メモ ●このフィルターは微小粒子を捕集するため、お手入れはできません。
●水洗いはしないでください。
●交換後（ご使用済み）のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従って廃棄してください。
●フィルターの材質は、ポリプロピレン、ポリエステルで構成されています。

三菱電機株式会社
中津川製作所 〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。